Cadre Photo Numérique
Mode d'emploi

Informations concernant les droits d'auteur

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, conservée dans un système de récupération, ou traduite dans aucune langue sous aucune forme par aucun moyen, optique, électronique, enregistrement, ou autre, sans la permission écrite de notre société.
Nous nous réservons le droit de réviser ce guide d'utilisateur et de modifier n'importe quel point à n'importe quel moment, sans obligation de prévenir les personnes ou entité de ces révisions et modifications.

Table des matières

- Caractéristiques 21
- Conditions de Système 22
- Connaître Votre Cadre Photo Numérique 23
- Télécommande 24
- Allumer le Cadre Photo Numérique 25
- Mode Image 26
  - ◆ Diaporama 27
  - ◆ Photo Rotation et Ratio de Présentation…27
  - Mode Musique 28
  - Mode Combo 29
  - Lecture d'un film.....31
  - Mode Texte 31
  - Mode Edition 32
  - Mode Configuration 33
  - Mode Calendrier 36
  - Lecteur de Carte 37
  - Remarque d'Arracher Lecteur USB 37

Spécifications

Ecran:	8"TFT LCD Supporte les formats 16:9 et 4:3
Langues sur l'écran:	Anglais,français,allemand,espagnol, italien,néerlandais
Formats supportés de fiches:	JPEG (jusqu'à 26 mégapixels), JPEG,AVI, DAT, MP3, WMA, bmp, TXT, MPG, MPEG1 / MPEG4
Slots d'expansion:	SD/MMC/MS/xD Cartes slot
Haut Parleur:	Haut Parleur intégré et la prise téléphonique
Format audio:	MP3
Mémoire interne:	Nand Flash (Optionnel)
Interface:	USB2.0 à grande vitesse
Infrarouge:	Télécommande IR
D'autres fonctions:	Présentation de diapositives avec varié effets de transition, rotation de photo,Photo rotation,Réveil & Calendrier, USB 2.0 Host/Device (Mémoire de Grande capacité)
Accessoires standards:	Câble USB Adapteur (100V-240V) Manuel d'Instruction,Support Télécommande
Dimension:	235x195x25 mm (W x H x D)
Poids:	630± 5g
Source d'alimentation:	Entrée AC100V-240V Sortie DC9V，2A

Conditions Minimums du Systèm:

Pentium 166 MHz processeur ou plus haut

Microsoft Windows 2000/XP/VISTA

USB port valable

Super VGA vidéo carte et moniteur de couleur

Système d'Exploitation de Stockage: Windows 2000, XP,VISTA

Savoir votre Cadre Numérique de Photo

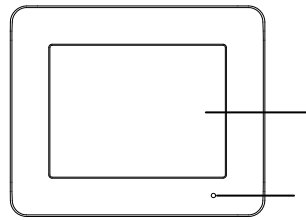

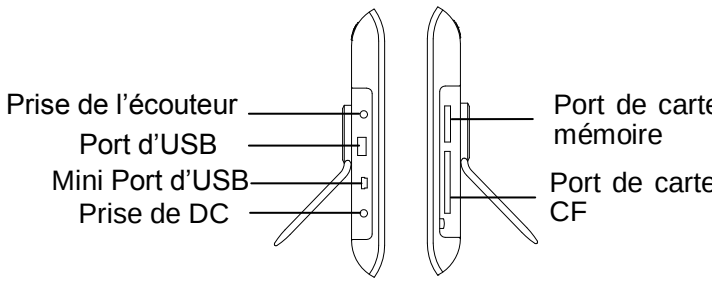

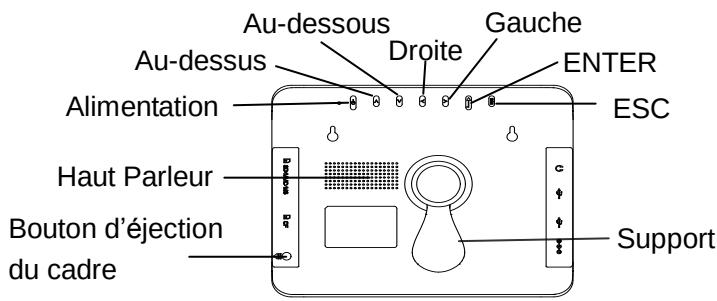

Notice: Vous pouvez accrocher votre cadre numérique de photo sur le mur de la façon montrée au-dessous.

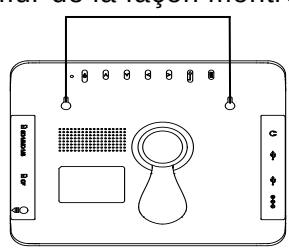

TELECOMMANDE

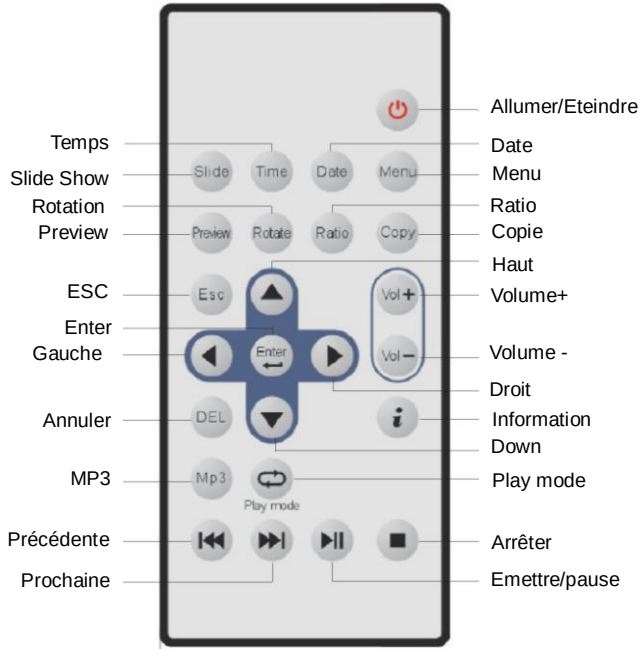

	Appuyez sur le bouton de veille pour allumer ou éteindre la lumière de fond d'écran	Time	Indique l'heure en Mode de visionnement photo
Slide	Les images apparaîtront automatiquement une par une	Menu	Après être entré dans un mode, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.
Date	Affiche l'information image audio vidéo	Rotate	Dreht das Bild um 90 Grad
Preview	Voir toutes les vignettes d'image en Mode de visionnement photo	Copy	En Mode de visionnement photo, les fichiers sauvegardés dans la carte mémoire peuvent être copiés dans la mémoire interne.
Ratio	Aspect 4:3, 16:9		Affiche la date dans le mode Calendrier
	Lecture en boucle		Lecture/Pause ■ Stop
	Morceau précédent ⏭ Morceau suivant		

Pour la meilleure performance, faites fonctionner la télécommande dans une gamme appropriée comme recommandé là-dessous.

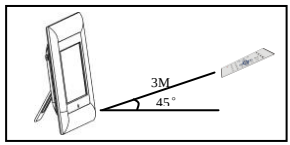

Angle Horizontal ≤45°
Distance Effective: 3m

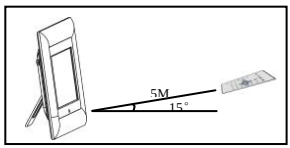

Angle Horizontal ≤15°
Distance Effective: 5m

- **Allumer le Cadre Photo Numérique**

1. Connecter le Cadre Photo Numérique à l'adaptateur DC9V.
2. Pour lire les fichiers d'une carte de mémoire, insérez la carte de mémoire dans le Port de Carte du Cadre Photo Numérique d'abord. Si le Cadre Photo Numérique est équipé d'une mémoire interne, il n'est pas nécessaire d'insérer la carte de mémoire.
3. Cliquer la clé"Puissance" sur le Cadre Photo Numérique pour l'activer.
4. Le cadre photo numérique reconnaîtra automatiquement les fichiers d'images, de musique, de film ou de texte sauvegardés dans une carte mémoire ou une mémoire interne, et il affichera toutes les listes de fichiers image, musique ou film.

   4.1 Pour commencer à voir les images ou ouvrir les vidéos clips, voir la section "Voir les Images" ou "Ouvrir les Vidéo Clips" comme là-dessou.

   4.2 Pour retourner au menu principal, pressez sur la touche "ESC" (ECH) ou "Menu" sur la télécommande comme illustré à la FIG.3. Pour entrer dans le mode Picture

(Image), pressez sur la touche “UP” (Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) (les touches de navigation sur la télécommande) pour sélectionner l’icône du Mode Picture (image) dans le menu principal et ensuite pressez sur la touche “Enter” (Entrée).

FIG1

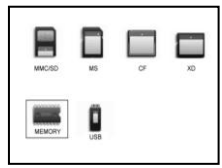

FIG2

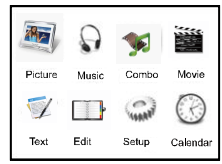

FIG3

● Mode Image

1. Après être entré dans le mode Picture (Image), pressez sur la touche “UP” (Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) (les touches de navigation sur la télécommande) pour sélectionner le fichier d’images à visualiser.

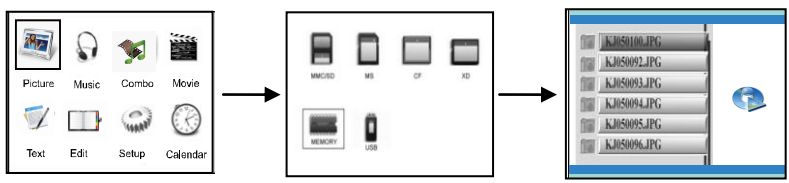

2. Pressez sur “UP” (Haut) pour visualiser l’image précédente, pressez sur “DOWN” (Bas), pour visualiser l’image suivante.
3. Quand vous êtes dans le mode liste des fichiers d’images, pressez sur “Preview” (prévisualiser) sur la télécommande pour entrer dans le mode thumbnail (Vignette).
4. Diaporama :
   4.1 Quand vous êtes dans le mode thumbnail (Vignette),

pressez sur la touche “Enter” (Entrée) sur la télécommande pour entrer dans le mode Diaporama.

4.1.1 Quand vous êtes dans le mode liste des fichiers d’images, pressez sur soit la touche “Slide” (diapositive) sur la télécommande ou sur la touche “Enter” (Entrée) pour entrer le mode diaporama.

4.2 Affiche l’information d’images :

4.2.1 Quand vous êtes dans le mode diaporama, pressez sur la touche sur la télécommande pour afficher l’information d’images.

4.2.2 Pressez sur la touche “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner une icône ci-dessous afin de faire un changement, pressez sur “Enter” (Entrée) pour confirmer.

Pauser	Arrêter
Tourner	Zoom in
Image précédente	Image suivante
Information d’images	Vignettes

5. Rotation de photo et le format d’image :

5.1 Quand le format d’image est défini à 4:3 ou 16:9, une image élargie peut être tournée en pressant sur la touche “Rotate” (Tourner) sur la télécommande.

5.2 Pour changer le format d’image, pressez sur la touche “Ratio” sur la télécommande dans le mode Image.

6. Pressez sur la touche “ESC” (ECH) pour retourner au mode précédent ou pressez sur la touche “Menu” sur la télécommande pour retourner au mode principal .

Note:

La memoire Interne est facultative. Les fichiers JPEG / AVI/ DAT/ MP3 / WMA / BMP/ TXT/ MPG / MPEG1/ MPEG4 sauvegardés dans la memoire Interne peuvent être lus dans le cadre photo numérique sans une carte memoire.

● Mode musique

1. Pressez sur la touche “MP3” sur la télécommande pour entrer directement dans le mode Musique. Ou pressez sur la touche “UP” (Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner l’icône dans le menu principal et ensuite sur la touche “Enter” (Entrée) pour entrer le mode liste des fichiers de Musique .

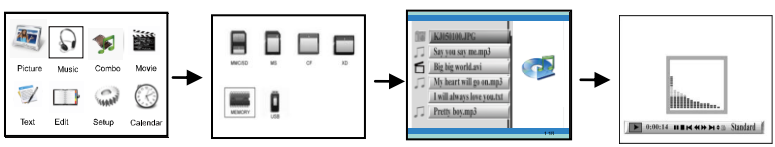

2. Pressez sur la touche “UP” (Haut), ou “DOWN” (Bas) pour sélectionner les fichiers de Musique.
3. Pressez sur “Enter” (Entrée) pour lire une chanson. Pressez sur “Enter” (Entrée) (ou la touche pause sur la télécommande) à nouveau pour arrêter.
4. Pressez sur la touche “Vol”+ ou “Vol”- de la télécommande pour régler le volume. (1~16)
5. Pressez sur la touche “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner l’icône ci-dessous afin de faire un

changement :

- Pause
- arrêter
- Chanson précédente
- chanson suivante
- avance rapide
- rembobine le fichier
- affiche les attributs de la chanson.
- affiche les informations détaillées de la chanson

6. Pressez sur sur la télécommande pour sélectionner Standard, Répéter une ou répéter Dir.
7. (Pressez sur “next” (suivant) ou “previous” (précédent) sur la télécommande pour sélectionner la chanson suivante ou précédente.) Pressez sur sur la télécommande pour afficher les attributs de lecture de musique.
8. Pressez sur la touche “Stop” (Arrêter) sur la télécommande ou sur la touche “ESC” (ECH) pour retourner au mode précédent ou pressez sur la touche “Menu” sur la télécommande pour retourner au menu principal.

Mode Combo

1. Pressez sur “UP” (Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner dans le menu principal et ensuite sur la touche “Enter” (Entrée) pour entrer dans le mode Combo.

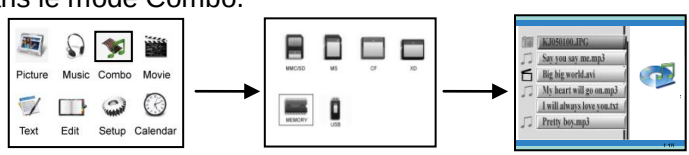

2. Le fichier Musique et le fichier Image seront affichés sur le LCD. Pressez sur “UP” (Haut), “DOWN” (Bas) pour sélectionner les éléments; pressez sur “Enter” (Entrée) pour confirmer.

3. La musique et l'image se liront automatiquement.
4. Pressez sur la touche "Vol"+ ou "Vol"- de la télécommande pour régler le volume. (1~16)
5. Pressez sur une fois sur la télécommande pour afficher l'information d'images (pour plus d'informations, voir le Mode Image à la section 4.2.2).

6. Pressez sur la touche "ESC" (ECH) pour retourner au mode précédent ou pressez sur la touche "Menu" sur la télécommande pour retourner au menu principal.

Lecture d'un film

1. Pressez sur "UP" (Haut), "DOWN" (Bas), "LEFT" (Gauche) ou "RIGHT" (droite) pour sélectionner dans le menu principal et ensuite sur la touche "Enter" (Entrée) pour entrer dans le mode Combo.
2. Après être entré dans la liste des fichiers de films, pressez sur la touche "UP" (Haut), "DOWN" (Bas), (les touches de navigation sur la télécommande) pour sélectionner le fichier du film à lire.
3. Pressez sur la touche "Enter" (Entrée) pour commencer à lire un film.

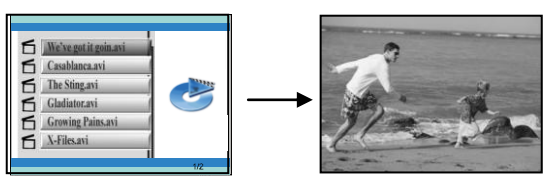

4. Pressez sur ⏯ pour arrêter. Pressez sur ⏯ à nouveau pour continuer à lire.
5. Pressez sur “ESC” (ECH) pour retourner à la liste des fichiers de films. Pressez sur "Menu" pour retourner au menu principal.

NOTE : Le cadre photo numérique ne prend en charge que les vidéos de format DAT, AVI, MPG, MPEG1, MPEG4.

● Mode Texte

1. Pressez sur la touche “UP” (Haut),“DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner l’icône dans le menu principal et ensuite pressez sur “Enter” (Entrée) pour entrer dans le Mode TEXTE.

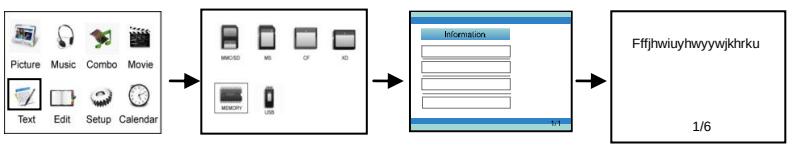

2. Après être entré dans le mode Texte, pressez sur la touche MP3 sur la télécommande pour lire la musique.
3. Pressez sur la touche “Vol”+ ou “Vol”- de la télécommande pour régler le volume. (1~16)
4. Pressez sur ⓘ une fois sur la télécommande pour afficher l’information de chansons (pour plus d’informations, voir le Mode Musique à la section 5).

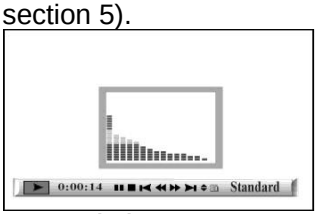

5. Pressez sur “previous” (précédent) ou “next” (suivant) sur la

télécommande pour sélectionner la chanson suivante ou précédente.

6. Pressez sur “Pause” sur la télécommande pour arrêter de lire de la musique, pressez sur stop (Arrêter) sur la télécommande pour quitter la lecture.
7. Pressez sur ESC (ECH) pour retourner à la Liste TEXTE. Pressez sur "Menu" pour retourner au menu principal.

NOTE : Le cadre photo numérique ne prend en charge que le format de texte TEXTE

● Mode Edition

1. Pressez sur la touche “UP”(Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT ”(droite) pour sélectionner l’icône dans le menu principal pressez sur “Enter” (Entrée) pour entrer dans le Mode Editer.

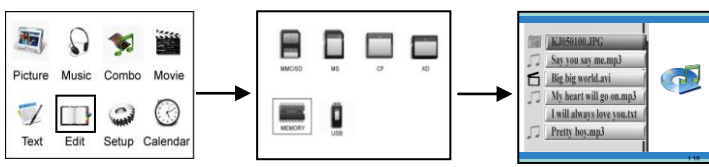

2. Tous les fichiers Image, Musique ou Film et Texte seront affichés sur le LCD.
3. Pressez sur “UP” (Haut), “DOWN” (Bas) pour sélectionner les éléments; pressez sur “Enter” (Entrée) pour lire.
4. Supprimer :
   1) Pressez sur “UP” (Haut) ou “DOWN” (Bas) pour sélectionner l’élément que vous voulez supprimer.
   2) Pressez sur “LEFT” (Gauche) pour confirmer.
   3) Pressez sur la touche DEL sur la télécommande pour supprimer le fichier actuel. Le LCD affichera l’icône

"finished" (terminé) pour confirmer la suppression.

4) Pressez sur la touche "ESC" (ECH) pour retourner au mode précédent ou pressez sur la touche "Menu" sur la télécommande pour retourner au menu principal.

5. Copier :
   1) Pressez sur "UP" (Haut) ou "DOWN" (Bas) pour sélectionner l'élément que vous voulez copier.
   2) Pressez sur "LEFT" (Gauche) pour confirmer.
   3) Pressez sur ESC (ECH) pour quitter.
   4) Sélectionner the carte mémoire que vous insérez, pressez sur la touche "Enter" (Entrée) pour entrer et ensuite pressez sur la touche "copy" (copie) sur la télécommande; le LCD affichera l'icône "finished" (terminé) pour confirmer la copie.

Note:

Dans le mode Editer, les fichiers sauvegardés dans une carte mémoire peuvent être copiés vers une mémoire interne les fichiers memory, les fichiers sauvegardés dans une mémoire interne peuvent aussi être copiés vers une carte mémoire en pressant sur la touche "Copy" (copie) sur la télécommande (pour le mode d'emploi se reporter à la section 5).

● Mode Configuration

1. Pressez sur la touche "UP" (Haut),"DOWN" (Bas), "LEFT" (Gauche) ou "RIGHT" (droite) pour sélectionner l'icône dans le menu principal. Pressez sur "Enter" (Entrée) pour entrer dans le Mode Configuration.

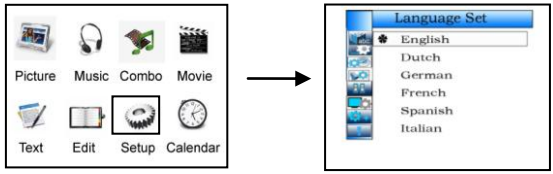

2. Pressez sur la touche “UP” (Haut), “DOWN” (Bas) pour sélectionner les éléments. Pressez sur la touche “Enter” (Entrée) pour entrer les paramètres. Pressez sur la touche “UP” (Haut), “DOWN” (Bas) pour modifier les paramètres. Pressez sur la touche “Enter” (Entrée) pour confirmer. Pressez sur ESC pour retourner.
3. Noter les détails suivants :
   - Paramètres de langue

     Anglais/Finnois/Allemand/Français/Espagnol/Italien

   - Paramètres d’image

     Mode diaporama

     Rapide / Moyen /Lent

     Mode Lecture d’images

     Normal / Random (Hasard) / Bottom-Top (Bas- Haut) / Top- Bottom (Haut du Bas) / Left-Right (Gauche - Droite) / Right-Left (Droite - Gauche) / Topleft-Botright (GaucheSup-droiteinf) / Topright-Botleft (Droitesup-droiteinf) / Botleft-Topright (Gaucheinf-droitesup) / BotRight-Topleft (Droiteinf-gauchesup) / Hordoor-Close (Hordoor-Fermer) / Hordoor-Open (Hordoor-Fermer) / HorlntercrossI VerInterCross / Fade in & out (Ouverture en fondu & Fermeture en fondu).

- Paramètres d'horloge

  (Pressez sur "LEFT" (Gauche) ou "RIGHT" (droite) pour sélectionner le paramètre.

  Pressez sur "UP"(Haut), "DOWN" (Bas) pour modifier les paramètres.

  L'heure définie dans le mode configuration sera affichée

  Pour Calendrier, voir le mode Calendrier).

- Paramètres d'alarme

  (Pressez sur "LEFT"(Gauche) ou "RIGHT" (droite) pour sélectionner le paramètre.

  Pressez sur "UP"(Haut), "DOWN" (Bas) pour modifier les paramètres.

  La sonnerie a 2 modes, pressez sur "LEFT"(Gauche) ou "RIGHT" (droite) pour sélectionner le mode (1/2). Quand elle est activée l'alarme sonnera à l'heure définie.)

  Si vous voulez établir comme sonnerie la chanson que vous aimez, la chanson doit être nommée "RING1.MP3", "RING2.MP3" et sélectionnez le mode homologue. (1/2)

- Paramètres de démarrage

  Mode Sélectionner

  Calendrier /Image /Musique /Film /Editer/Combo

- Paramètres Vidéo

  Luminosité , contraste , couleur .

- Paramètres par défaut

  Retourne aux paramètres du système par défaut.

➢ Version

Affiche la version actuelle du système.

● Mode Calendrier

1. Pressez sur la touche Heure ou Date sur la télécommande pour entrer directement le mode calendrier , ou pressez sur la touche “UP”(Haut), “DOWN” (Bas), “LEFT” (Gauche) ou “RIGHT” (droite) pour sélectionner l’icône dans le menu principal . Pressez sur “Enter” (Entrée) pour entrer dans le Mode calendrier.

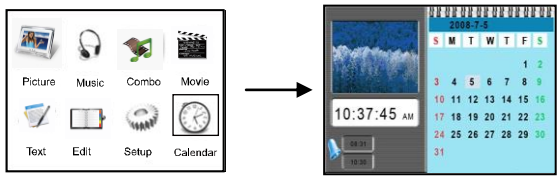

2. L’heure et la date définies dans le mode configuration seront affichées.
3. Pressez sur la touche “MP3” sur la télécommande pour lire la Musique, et ensuite pressez sur sur la télécommande pour afficher l’information de la chanson comme illustré ci-dessous (pour plus d’informations, voir le Mode Musique à la section 5).

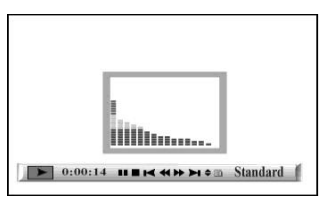

4. Pressez sur la touche “Vol”+ ou “Vol”- de la télécommande pour régler le volume. (1~16)
5. Pressez sur la touche “ESC” (ECH) pour retourner au mode

précédent ou pressez sur la touche “Menu” sur la télécommande pour retourner au menu principal.

● Lecteur de Carte (Mode de Stockage)

1. Connectez le Cadre Photo Numérique à un ordinateur avec le câble qui supporte USB.
2. Dans le mode de Stockage, le Cadre Photo Numérique avec la carte de mémoire fonctionne exactement comme le lecteur de carte. Il peux être accédé par n’import interface de Windows utilisateur. Photos ou vidéo clips peuvent être copiés, déplacés ou annulés dans exactement la même manière où les fichiers PC sont manoeuvrés. (Voir la section “Remarque d’arracher USB Device”.)

● Remarque d’Arracher Lecteur USB:

Pour arracher le Cadre Photo Numérique de l’ordinateur, rassurez-vous d’arrêter le lecteur à l’avance. Pour arrêter le Cadre Photo Numérique, veuillez suivre les étapes comme là-dessous :

Enlever le Cadre Photo Numérique d’un PC: (Pour Windows 2000/XP/VISTA)

1. Cliquer sur “ ” l’ icône de lecteur situé dans le menu. Veuillez choisir le lecteur que vous voulez arrêter (ex. Arrêter le lecteur de stockage USB (E:).
2. Suivre les instructions sur l’écran pour enlever le Cadre Photo Numérique en sécurité.